

ZADRO®

User Manual



TWC01OAK / TWC01BLK
Luxury Countertop Towel Warmer

ZADRO®
Luxury Countertop Towel Warmer
Model Number: TWC01OAK / TWC01BLK

Important Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

All of the safety and operating instructions should be read,
adhered to and followed before the unit is operated.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION



DO NOT USE WHILE EMPTY. The red “HOT SURFACE” LED INDICATOR will turn on to indicate the inside surfaces of the Towel Warmer are hot to the touch. Handle the Towel Warmer carefully when the red “HOT SURFACE” LED INDICATOR is on. The “HOT SURFACE” LED INDICATOR light will turn off when the Towel Warmer has safely cooled down.



BURN HAZARD CAUTION: AVOID DIRECT CONTACT WITH HOT INNER SURFACE WHEN TAKING ITEMS IN AND OUT. Touching the surface while hot may cause burns. Allow the unit to cool down before moving or storing it.



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. THERE ARE NO SERVICEABLE PARTS INSIDE.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.


WARNING - To reduce the risk of electric shock, burns, fire or injury:

- Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use this appliance for anything other than its intended use.
- Do not place or store the unit where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a unit that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Care should be taken so that objects do not fall into and liquids are not spilled onto the unit.
- This unit should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this unit is used near children or disabled persons. Not intended for use by children.
- Use this unit only for its intended use as described in this manual.
- Do not use as a seat. Sitting may cause injury and or damage to the unit.
- Never operate this unit if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged or dropped in water.
- Keep cords away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the exterior of the appliance or let the cord hang over table or counter edge.
- Do not use outdoors.
- Do not alter the safety plug or use an extension cord with this device.
- Do not operate with a voltage converter.
- Do not touch hot surfaces.
- Do not use accessory attachments not recommended by the manufacturer as this may cause injuries.

NOTE: Towel warmer has a 3-prong grounding to reduce the risk of electric shock. Do not attempt to defeat this safety feature.

CAUTION: To provide continued protection against the risk of electric shock, plug the power cord into an easily accessible, properly grounded standard 120V electrical outlet.

LOCATION OF PARTS AND CONTROLS

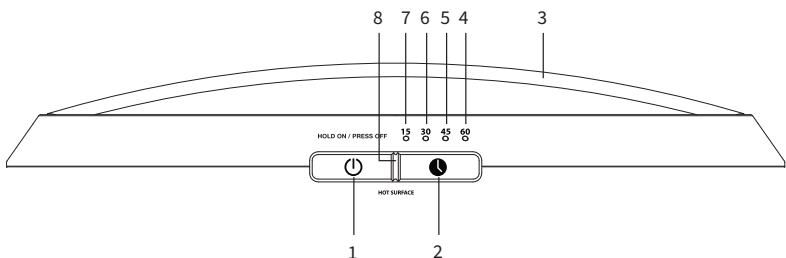

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Power Button (Hold ON / Press OFF) | 5. 45-Minute Timer LED Indicator |
| 2. Timer Button | 6. 30-Minute Timer LED Indicator |
| 3. Handle and Lid | 7. 15-Minute Timer LED Indicator |
| 4. 60-Minute Timer LED Indicator | 8. Hot Surface Caution LED Indicator |

USING THE TOWEL WARMER

The Towel Warmer will warm one bath towel measuring approximately 40" x 70". For best results, use 100% cotton towels only.

1. Place the Towel Warmer on a dry, level, hard surface.
2. Insert power cord into an electrical outlet.
3. Place your dry towel(s) inside. Replace the lid.
4. Press and hold the POWER BUTTON until the TIMER LED INDICATOR turns on. The TIMER LED INDICATOR turns blue, indicating the Towel Warmer is preheating (default timer setting is 15 minutes).
5. When the Towel Warmer has reached the optimal heating temperature, the TIMER LED INDICATOR turns red. The Towel Warmer will continue to maintain the optimal heating temperature for the remainder of the timer setting (timer starts to countdown when TIMER LED INDICATOR turns red).
6. To ensure the towel is fully heated, you may want to leave the towel in the Towel Warmer for a few minutes after the TIMER turns off.
7. The Towel Warmer will automatically turn off after the selected timer setting has expired. Press the POWER BUTTON to turn the Towel Warmer off if you would like to power off the unit sooner.
8. "Hot Surface" LED indicator will stay on until the towel warmer cools down when it's safe to touch the metal interior.

SELECTING THE TIMER

1. When the Towel Warmer is powered on, it will automatically default to 15 minutes.
2. Press the TIMER BUTTON to select either 30-minute, 45-minute, or 60-min timer.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Why won't my Towel Warmer turn on?

Make sure the Towel Warmer is properly plugged into a wall outlet then press and hold the POWER BUTTON to turn on the unit.

Why is my Towel Warmer taking a long time to reach optimal heating temperature?

Be sure to only use dry towels; using damp towels will greatly extend the preheating cycle.

CARE AND MAINTENANCE

- Remove the power cord from the electrical outlet before cleaning. Wipe with a dry cloth.
- Do not use chemical agents as they may discolor the inner tub.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Rated Voltage120V AC
Frequency60Hz
Wattage Max210W
WeightApprox. 5.5 lbs.
Dimensions12" L x 12" W x 13.5" H

FCC INFORMATION: This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

1 Year Limited Warranty

Zadro products include a 1 Year limited warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not include damage to the product as a result of misuse or accident.

Should your product become defective during the warranty period, Zadro, Inc.™ will repair or replace (at our sole discretion) your product, at no charge. However, you are responsible for properly packing your product and any applicable shipping charges to Zadro, Inc.™

Please contact our Customer Service at 800-468-4348, 714-892-9200 or email customersupport@zadrolnc.com on how to obtain an RMA (return authorization number). Please have available and/or include a copy of your receipt, model number (TWC01OAK / TWC01BLK) and the issue you are experiencing with your product.

CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, PLEASE CONTACT THE RETAILER OF PURCHASE DIRECTLY TO RESOLVE ANY PRODUCT WARRANTY ISSUES.

Any product returned for preference is subject to a 20% restocking fee of the product and no shipping charges will be refunded.

Zadro, Inc.™ shall not be liable for any incidental or consequential damages arising out of defects in this product, whether or not caused by its negligence.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

ZADRO®

Huntington Beach, CA
(714) 892-9200
Zadrolnc@Zadrolnc.com
Zadrolnc.com

Thank you for your purchase!

Please visit us online to leave comments, reviews, & see more exciting new products from
www.Zadrolnc.com

© Zadro, Inc.™



ZADRO®

Calentador de Toallas de Encimera de Lujo

Número de modelo: TWC010AK / TWC01BLK

Instrucciones Importantes de Seguridad

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

Se deben leer y seguir todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar la unidad.

SOLO PARA USO EN EL HOGAR GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN



NO USE MIENTRAS VACÍO. El LED rojo de “SUPERFICIE CALIENTE” se encenderá para indicar que las superficies internas del Calentador de Toallas están calientes al tacto. Maneje el Calentador de toallas con cuidado cuando el INDICADOR LED de “SUPERFICIE CALIENTE” esté encendido. La luz indicadora LED de “SUPERFICIE CALIENTE” se apagará cuando el Calentador de Toallas se haya enfriado de manera segura.



PRECAUCIÓN DE PELIGRO DE QUEMADURAS: EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA SUPERFICIE INTERIOR CALIENTE AL INTRODUCIR Y SACAR ARTÍCULOS. Tocar la superficie mientras está caliente puede causar quemaduras. Deje que la unidad se enfríe antes de moverla o guardarla.



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS REPARABLES EN EL INTERIOR.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.


ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, quemaduras, incendios o lesiones:

- Siempre desenchufe la unidad de la toma eléctrica inmediatamente después de usarla.
- No utilice este aparato para otra cosa que no sea su uso previsto.
- No coloque ni almacene la unidad en un lugar donde pueda caerse o ser tirada a una bañera o lavabo.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua o otro líquido.
- No toque una unidad que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Se debe tener cuidado para que no caigan objetos y no se derramen líquidos sobre la unidad.
- Esta unidad nunca debe dejarse desatendida cuando está enchufada.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando esta unidad se utiliza cerca de niños o personas discapacitadas. No está diseñado para ser utilizado por niños.
- No lo utilice como asiento. Sentarse puede causar lesiones y/o daños a la unidad.
- Use esta unidad solo para el uso previsto como se describe en este manual.
- Nunca opere esta unidad si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, o si se ha caído, dañado o se ha caído al agua.
- Mantenga los cables alejados de las superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del exterior del aparato ni deje que el cable cuelgue sobre la mesa o el borde contrario.
- No utilizar al aire libre.
- No modifique el enchufe de seguridad ni use un cable de extensión con este dispositivo.
- No operar con un convertidor de voltaje.
- No toque las superficies calientes.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante ya que esto puede causar lesiones.

NOTA: El calentador de toallas tiene una conexión a tierra de 3 puntas para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No intente anular esta característica de seguridad.

PRECAUCIÓN: Para proporcionar una protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente estándar de 120 V de fácil acceso y debidamente conectada a tierra.

UBICACIÓN DE PIEZAS Y CONTROLES

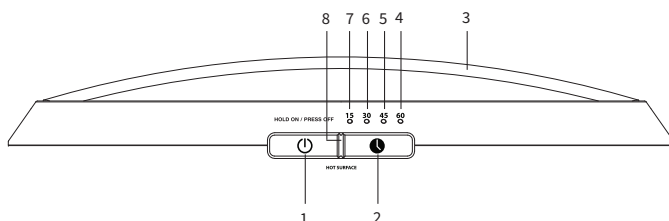

1. Botón de Encender (Mantener presione ENCENDIDO / Presione APAGADO)
2. Botón del Temporizador
3. Asa y Tapa
4. Indicador LED de temporizador de 60 minutos

5. Indicador LED de temporizador de 45 minutos
6. Indicador LED del temporizador de 30 minutos
7. Indicador LED de temporizador de 15 minutos
8. Indicador LED de precaución de superficie caliente

USANDO EL CALENTADOR DE TOALLAS

El calentador de toallas calentará una toalla de baño que mida aproximadamente 40 "x 70". Para obtener los mejores resultados, utilice únicamente toallas 100 % algodón.

1. Coloque el calentador de toallas sobre una superficie seca, nivelada y dura.
2. Inserte el cable de alimentación en un tomacorriente.
3. Coloque su(s) toalla(s) seca(s) adentro. Vuelva a colocar la tapa.
4. Mantenga presionado el BOTÓN DE ENCENDIDO hasta que se encienda el INDICADOR LED DEL TEMPORIZADOR. El INDICADOR LED DEL TEMPORIZADOR se vuelve azul, lo que indica que el calentador de toallas se está precalentando (la configuración predeterminada del temporizador es de 15 minutos).
5. Cuando el Tower Warmer ha alcanzado la temperatura de calentamiento óptima, el INDICADOR LED DEL TEMPORIZADOR se vuelve rojo. El calentador de toallas continuará manteniendo la temperatura de calentamiento óptima durante el resto de la configuración del temporizador (el temporizador comienza la cuenta regresiva cuando el INDICADOR LED DEL TEMPORIZADOR se vuelve rojo).
6. Para asegurarse de que la toalla esté completamente caliente, puede dejar la toalla en el calentador de toallas durante unos minutos después de que se apague el TEMPORIZADOR.
7. El calentador de toallas se apagará automáticamente después de que haya expirado el ajuste del temporizador seleccionado. Presione el BOTÓN DE ENCENDIDO para apagar el calentador de toallas si desea apagar la unidad antes.
8. El indicador LED de "superficie caliente" permanecerá encendido hasta que el calentador de toallas se enfríe cuando sea seguro tocar el interior de metal.

SELECCIONANDO EL TEMPORIZADOR

1. Cuando el calentador de toallas se enciende, automáticamente se pone por defecto en 15 minutos.
2. Presione el BOTÓN DEL TEMPORIZADOR para seleccionar un temporizador de 30 minutos, 45 minutos o 60 minutos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué no se enciende mi calentador de toallas?

Asegúrese de que el calentador de toallas esté enchufado correctamente en un tomacorriente de pared y luego presione y mantenga presionado el BOTÓN DE ENCENDIDO para encender la unidad.

¿Por qué mi calentador de toallas tarda mucho tiempo en alcanzar la temperatura de calentamiento óptima?

Asegúrese de usar solo toallas secas; el uso de toallas húmedas ampliará en gran medida el ciclo de precalentamiento.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiarlo. Limpie con un paño seco.
- No use agentes químicos ya que pueden decolorar la tina interior.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje Nominal	120 VCA
Frecuencia	60Hz
Potencia Máxima	210 vatios
Peso	Aprox. 5.5 lbs.
Dimensiones	12" L x 12" W x 13.5" H

INFORMACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Garantía Limitada de 1 Año

Los productos Zadro incluyen una garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía no incluye los daños al producto como resultado de un mal uso o accidente.

Si su producto se vuelve defectuoso durante el período de garantía, Zadro, Inc.TM reparará o reemplazará (a nuestro exclusivo criterio) su producto, sin costo alguno. Sin embargo, usted es responsable de empacar correctamente su producto y cualquier cargo de envío aplicable a Zadro, Inc.TM

Comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente al 800-468-4348, 714-892-9200 o envíe un correo electrónico a customersupport@zadrolnc.com para obtener información sobre cómo obtener un RMA (número de autorización de devolución). Tenga disponible y/o incluya una copia de su recibo, número de modelo (TWC010AK / TWC01BLK) y el problema que está experimentando con su producto.

LOS CLIENTES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, COMUNÍQUESE DIRECTAMENTE CON EL DISTRIBUIDOR DE COMPRA PARA RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO CON LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

Cualquier producto devuelto por preferencia está sujeto a una tarifa de reposición de existencias del producto del 20% y no se reembolsarán los gastos de envío.

Zadro, Inc.TM no será responsable por daños incidentales o consecuentes que surjan de defectos en este producto, ya sea causado o no por su negligencia.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes ni permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.

ZADRO®

Huntington Beach, CA
(714) 892-9200
Zadrolnc@Zadrolnc.com
Zadrolnc.com

Gracias por su compra!

Por favor visítenos en línea para dejar comentarios, opiniones, y ver más nuevos productos emocionantes de
www.Zadrolnc.com

© Zadro, Inc.TM



Intertek
4003795

ZADRO®

Chauffe-Serviettes de Comptoir de Luxe

Numéro de modèle: TWC01OAK / TWC01BLK

Consignes de Sécurité Importantes

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues, respectées et suivies avant d'utiliser l'appareil.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE



NE PAS UTILISER CET APPAREIL LORSQU'IL VIDE. L'INDICATEUR LED ROUGE «HOT SURFACE» s'allumera pour indiquer que les parois intérieures du chauffe-serviettes sont chaudes au toucher. Manipulez le chauffe-serviettes avec précaution lorsque L'INDICATEUR LED ROUGE «HOT SURFACE» est allumé. Il s'éteindra lorsque l'appareil aura refroidi en toute sécurité.



RISQUE DE BRÛLURE ATTENTION : Évitez tout contact direct avec la surface intérieure chaude lorsque vous rentrez et sortez des objets. Toucher la surface alors qu'elle est chaude peut provoquer des brûlures. Laissez l'appareil refroidir avant de le déplacer ou de le ranger.



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.


AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de choc électrique, de brûlures, d'incendie ou de blessure:

- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil pour autre usage que celui qui est prévue.
- Ne placez pas et ne stockez l'appareil à proximité d'une baignoire ou d'un évier dans lesquels il pourrait tomber.
- Ne stocker pas cet appareil dans des zones humides.
- Ne touchez jamais un appareil tombé dans l'eau. Il y a un risque de mort instantanée.
- Des précautions doivent être prises afin qu'aucun objet ne tombe à l'intérieur et qu'aucun liquide ne soit renversé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Ne pas utiliser comme siège. S'asseoir peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la prise électrique sont endommagés ou tombés dans l'eau.
- Gardez les cordons éloignés des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'extérieur de l'appareil et ne le laissez pas pendre sur une table ou un rebord.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne modifiez pas la fiche de sécurité et n'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- N'utilisez pas d'accessoires supplémentaires non recommandés par le fabricant car cela pourrait provoquer des blessures.

REMARQUE : Le porte-serviettes chauffant est mis à la terre à 3 broches pour réduire le risque de choc électrique. N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité.

ATTENTION : Pour assurer une protection continue contre le risque de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation dans une prise standard de 120 V facilement accessible et correctement mise à la terre.

EMPLACEMENT DES PIÈCES ET COMMANDES

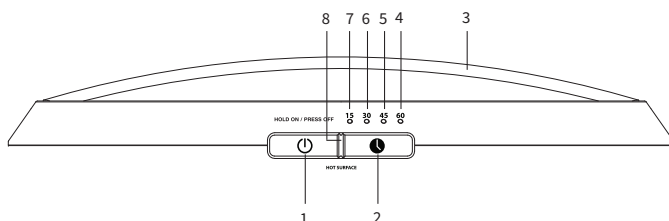

- | | |
|---|---|
| 1. Bouton d'alimentation (maintenez MARCHE / appuyez ARRÊT) | 5. Indicateur LED de minuterie de 45 minutes |
| 2. Bouton de minuterie | 6. Indicateur LED de minuterie de 30 minutes |
| 3. Poignée et Couvercle | 7. Indicateur LED de minuterie de 15 minutes |
| 4. Indicateur LED de minuterie de 60 minutes | 8. Indicateur LED d'avertissement de surface chaude |

UTILISATION DU CHAUFFE-SERVIETTES

Le chauffe-serviettes permet de réchauffer une serviette de bain mesurant environ 40» x 70». Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement des serviettes 100% coton.

- Placez le chauffe-serviettes sur une surface sèche, plane et dure.
- Insérez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.
- Placez votre (vos) serviette(s) sèche(s) à l'intérieur. Remettez le couvercle en place.
- Appuyez sur le BOUTON D'ALIMENTATION et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'INDICATEUR LED TIMER s'allume. L'INDICATEUR LED TIMER devient bleu, indiquant que le chauffe-serviettes est en train de préchauffer (le réglage par défaut de la minuterie est de 15 minutes).
- Lorsque le chauffe-serviettes a atteint la température de chauffage optimale, l'INDICATEUR LED TIMER devient rouge. Le chauffe-serviettes continuera à maintenir la température de chauffage optimale pendant le reste de la durée de la minuterie (le compte à rebours commence lorsque l'INDICATEUR LED TIMER devient rouge).
- Pour s'assurer que la serviette est entièrement chauffée, vous pouvez laisser la serviette dans le sèche-serviettes pendant quelques minutes après l'arrêt de la minuterie.
- Le sèche-serviettes s'éteint automatiquement après l'expiration de la minuterie sélectionnée. Appuyez sur le BOUTON D'ALIMENTATION pour éteindre le sèche-serviettes si vous souhaitez éteindre l'appareil plus tôt.
- Le voyant DEL «Surface chaude» reste allumé jusqu'à ce que le radiateur sèche-serviettes refroidisse et qu'il soit possible de toucher l'intérieur métallique en toute sécurité.

UTILISATION DE LA MINUTERIE

- Lorsque le chauffe-serviettes est mis sous tension, il est automatiquement réglé par défaut sur 15 minutes.
- Appuyez sur le BOUTON DE LA MINUTERIE pour sélectionner une minuterie de 30 minutes, 45 minutes ou 60 minutes.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Pourquoi mon chauffe-serviette ne s'allume-t-il pas?

Assurez-vous que le sèche-serviettes est correctement branché sur une prise électrique murale.

Pourquoi mon chauffe-serviettes met-il longtemps à atteindre une température de chauffage optimale?

Veillez à n'utiliser que des serviettes sèches; l'utilisation de serviettes humides prolongera considérablement le cycle de préchauffage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de le nettoyer. Essuyez avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas d'agents chimiques car ils pourraient décolorer la cuve intérieure.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tension Nominale	120 V CA
Fréquence	60Hz
Puissance Maximale.....	210W
Poids.....	Environ 5,5 livres
Dimensions.....	12" L x 12" W x 13.5" H

INFORMATIONS FCC: Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Garantie Limitée de 1 An

Les produits Zadro bénéficient d'une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas Cette garantie ne couvre pas les dommages causés au produit par une mauvaise utilisation ou un accident.

Si votre produit devenait défectueux pendant la période de garantie, Zadro, Inc.™ réparera ou remplacera (à notre seule discrétion) votre produit, sans frais. Cependant, vous êtes responsable d'emballer correctement votre produit et tous les frais d'expédition applicables à Zadro, Inc.™

Veuillez contacter notre service client au 800-468-4348, 714-892-9200 ou envoyer un e-mail à customersupport@zadrolnc.com pour savoir comment obtenir un RMA (numéro d'autorisation de retour). Veuillez disposer et / ou inclure une copie de votre reçu, le numéro de modèle (TWC01OAK / TWC01BLK) et le problème que vous rencontrez avec votre produit.

LES CLIENTS HORS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, VEUILLER CONTACTER LE DÉTAILLANT D'ACHAT DIRECTEMENT POUR RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME DE GARANTIE DU PRODUIT.

Tout produit retourné de préférence est soumis à des frais de restockage de 20% du produit et aucun frais d'expédition ne sera remboursé.

Zadro, Inc.™ n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de défauts de ce produit, qu'ils soient ou non causés par sa négligence.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou n'autorisent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

ZADRO®

Huntington Beach, CA
(714) 892-9200
Zadrolnc@Zadrolnc.com
Zadrolnc.com

Merci pour votre achat!

S'il vous plaît visitez-nous en ligne pour laisser des commentaires, des critiques et voir de nouveaux produits plus excitants de

www.Zadrolnc.com

© Zadro, Inc.™



Intertek
4003795

[illegible]

